


HCB-6000PH Rychlý návod

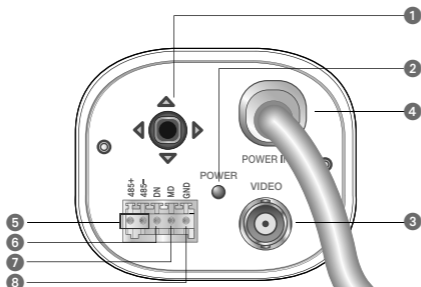

- 1 **Tlačítko nastavení funkce** : Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.
 ※ Přepínání mezi režimy AHD a CVBS: Stiskněte tlačítko SET nadéle než 5 sekund.
- 2 **Kontrolka napájení** : Rozsvítí se, když do kamery přichází správný proud.
- 3 **Výstup obrazu** : Výstup videosignálů je prováděn těmito porty. Připojte tento port k portu VSTUP VIDEA (VIDEO IN) vašeho AHD DVR.
- 4 **Napájecí kabel**: Vysokonapěťový
- 5 **Řídící vstup RS-485** : NABÍDKU NASTAVENÍ můžete řídit skrze tento vstup s použitím externích ovladačů, jako je dálkový ovladač podporující komunikaci RS-485.
- 6 **Vstup Den a Noc** : Připojením externího signálu k tomuto vstupu může přepnout na režim Den a Noc.
- 7 **Výstup detekce pohybu** : Skrze tento port vycházejí výstupní signály detekce pohybu.
- 8 **Zdírka uzemnění**

MAIN SETUP

▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ←	→ AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	ZÁKLADNÍ	→ ZÁKLADNÍ / DEN/NOC / PODSVÍCENÍ / ZPR / UVNITŘ / UŽIVATEL
3. WHITE BAL	ATW	→ ATW / UVNITŘ / VENKU / RUČNÍ / AWC→SET
4. EXPOZICE	←	→ JAS / OBJEKTIV / CLONA / AGC / SSNR4 / SDDR / OPLACENÍ
5. PODSVÍCENÍ	VYP	→ VYP / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIÁL	←	→ DISPLAY / COMM ADJ / IMAGE ADJ / DEN/NOC / DEFOG / SOUKROMÍ / POHYB / OPLACENÍ
7. VÝROBEK	ULOŽIT	→ ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESET