

Modul řízení přístupu pro čtyři dveře/výtahy

- Řízení přístupu a monitorování poplachů v reálném čase pro 4 dveře (ATS 1250) nebo 4 výtahy a 64 podlaží (ATS 1260)
- Rozšířené programovací možnosti
- 16 vstupů na desce
- 4 reléové výstupy (rozšiřitelné na 48) a jeden výstup pro sirénu
- Až 12 modulů připojených na jednu ústřednu ATS 4000
- Výběr z mnoha formátů čteček včetně magnetických a Wiegand
- Max. 11 466 karet
- Možnost činnosti bez spojení s ústřednou



→ Činnost v reálném čase

Systém umožňuje monitorování vstupů a řízení přístupu v reálném čase pro 4 dveře (ATS 1250) nebo 4 výtahy a 64 podlaží (ATS 1260).

→ Rozšířené programovací možnosti

Je možno nastavit posloupnost kroků, které se provedou po určité akci (vlození kódu, karty atd.) například když se uživatel přihlásí kartou, automaticky se v daném prostoru rozsvítí světla a na table obsluhy se zvýrazní část objektu, která byla právě zpřístupněna uživateli.

→ Konfigurace

V systému ATS může být použito až 12 modulů ATS 1250 nebo ATS 1260. Moduly mohou být konfigurovány buď programem TITAN a nebo z připojené klávesnice ATS.

→ Komunikace

Moduly mohou být instalovány až do vzdálenosti 1,5 km od ústředny ATS 4000, komunikace s modulem je nepřetržitě kontrolována. Modul pro 4 dveře a nebo 4 výtahy může pracovat bez spojení s ústřednou (off-line) aniž by byla omezena funkčnost přístupového systému.

→ Uživatelé

Modul pro 4 dveře a nebo 4 výtahy využívá informace o uživateli uložené v ústředně ATS 4000. Maximální počet uživatelů karet je 11 466. Z toho 1 000 uživatelů může mít kromě karty také PIN kód a z toho 200 uživatelů může mít navíc ještě v systému zadané jméno. Jména ostatních uživatelů se uchovávají v programu TITAN.

→ Činnost přístupového systému

Přístupové funkce systému jsou plně programovatelné v závislosti na čase a stavu systému. Například v době tzv. vysokého stupně zabezpečení objektu systém vyžaduje pro povolení vstupu nejen vložení karty ale navíc ještě PIN kód a mimo tuto nastavenou dobu stačí pro vstup do stejných prostor jen karta. Veškeré transakce jsou zaznamenávány do deníku s délkou 1000 událostí.

→ Skupiny dveří

Modul ATS 1250 přístupového systému využívá nastavené skupiny dveří z ústředny ATS 4000. Maximálně je možno využít 128 skupin dveří.

→ Skupiny podlaží

Modul ATS 1260 využívá při činnosti maximálně 128 skupin podlaží.

→ Časové zóny a volné dny

Moduly umožňují přístupu do objektů řídit jednou nebo více z max. 24 volně programovatelných časových zón v kombinaci s 24 nastavitelnými volnými dny – svátky.

→ Vstupy

Oba druhy modulů mají 16 čtyřstavových vstupů. Čtyřdveřový modul využívá část vstupů pro monitorování dveří a odchodová tlačítka a zbytek je volně programovatelný. Modul pro 4 výtahy umožňuje obdobné využití instalovaných vstupů.

→ Čtečky

ATS 1250 a ATS 1260 podporují mnoho formátů čteček karet včetně magnetických, bezkontaktních, Wiegand a nebo jen PIN kód.


ATS 1250 a ATS 1260 rozšiřuje možnosti systému ATS o přístupový systém.

ATS 1250

→ Technické parametry

Napájecí napětí:	230 Vst
Test baterie:	Dynamický test baterie
Max. vzdálenost od ústředny:	1,5 km
Doporučený kabel:	Belden 8723 nebo ekvivalent.
Monitorování sběrnice:	Nepřetržité monitorování komunikace se všemi moduly na sběrnici
Adresování:	Individuální adresování DIP spínači
Maximální počet karet:	11 466
Počet PIN kódů:	1 000
Počet Skupin dveří (ATS 1250):	128
Počet Skupin podlaží (ATS 1260):	128
Počet časových zón/svátků:	24 / 24
Počet vstupů:	16
Počet relé:	4 na DPS (rozšiřitelné na 48 pomocí reléových karet)
Počet ovládaných dveří:	4
Počet čteček/ovladačů:	4 na DPS (rozšiřitelné na 16)
Formáty čteček:	Advisor Master Mag swipe – Hi-tag proximity – Wiegand
Rozměry (š x v x h) (mm)	470 x 480 x 160
Pracovní teplota:	0 až +70°C

→ Zapojení

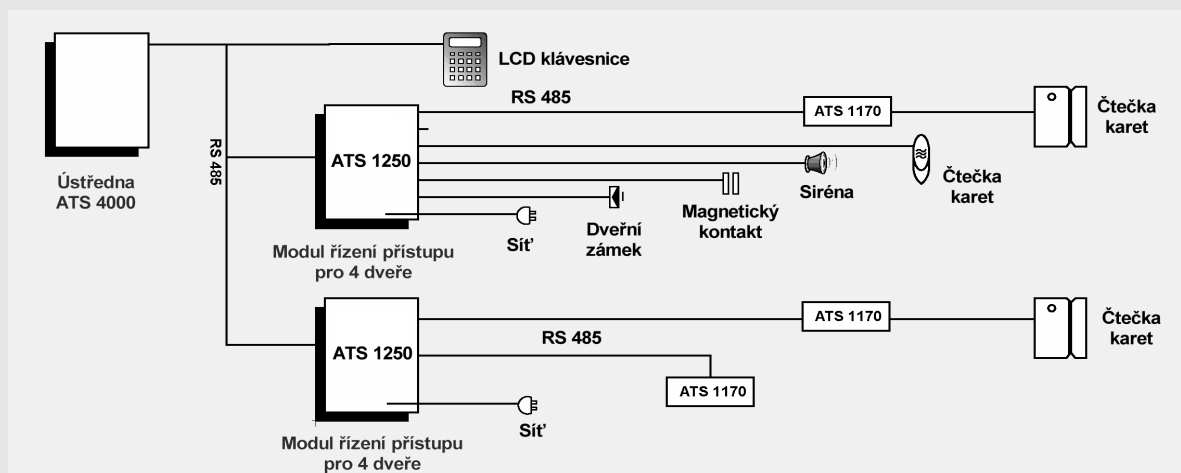

→ Jak objednávat

ATS 1250 Modul řízení přístupu pro 4 dveře se zdrojem, v ocelové skříni

ATS 1260 Modul řízení přístupu pro 4 výtahy se zdrojem, v ocelové skříni

Interlogix Česká republika, s.r.o.

Uzbecká 32 Na Zámecké 5
625 00 Brno 140 00 Praha 4 - Nusle
Tel.: 05 - 47 42 48 48 Tel./fax: 02 - 61 21 57 50
Fax: 05 - 47 42 48 49 Tel.: 02 - 692 44 17
e-mail: interlogix@interlogix.cz
www: www.interlogix.cz

INTERLOGIX EUROPE & AFRICA

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel.: +32 - 2 - 725 11 20
Fax: +32 - 2 - 721 40 47

Prodejní centra : Baltské státy, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Jižní Afrika, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Východní Evropa

LFATS125020 Rev.1 0701/CZ

Interlogix si vyhrazuje právo na změnu bez upozornění.
Aritech je obchodní značka firmy Interlogix.