

SANY SAFE
PORTABLE

Návod k obsluze



UPOZORNĚNÍ !!!

- Neotevírejte přístroj. Veškeré zásahy a opravy může provádět pouze autorizované servisní pracoviště.
- Před plněním vnitřní nádrže se ujistěte, že je zařízení odpojené od elektrické sítě.
- V případě rozlití dezinfekčního roztoku ihned rozlitý roztok otřete, přeneste přístroj na suché místo a vyčkejte s jeho opětovným zapojením do elektrické sítě do následujícího dne. Ujistěte se, že všechny zbytky rozlitého roztoku se z povrchu přístroje odpařily.

Parametry provádění dezinfekce (jsou stejné při nastavení ECO režimu i QUICK režimu)

Objem prostoru v m3	Nízká intenzita	Střední intenzita	Vysoká intenzita
60	30 sek.	9 min. a 30 sek.	45 min.
120	1 min.	27 min.	90 min.
200	15 min.	45 min.	2 hod. a 30 min.
300	22 min. a 30 sek.	1 hod. a 8 min.	3 hod. a 45 min.















Při nastavení nízké intenzity se doporučuje provádět dezinfekci jednou denně.

ECO režim - (je nastavený z výroby pro snížení spotřeby elektrické energie).

Postup při provádění dezinfekce prostoru

1. Zapojte přívodní šňůru přístroje do elektrické zásuvky 230V  a zapněte přístroj přepnutím kolébkového přepínače  do polohy (I)
2. Aktivujte proces dezinfekce  stiskem tlačítka  nebo spuštěním v aplikaci SANY SAFE APP. LED dioda vestavěná v tlačítku začne blikat 
3. Vyčkejte, dokud se přístroj nenahřeje   na provozní teplotu
4. Zhruba 30 vteřin před ukončením procesu nahřívání začne bzučák opakovaně rychle pípat  jako výstraha před započítáním dezinfekce 
5. Během dezinfekce LED dioda vestavěná v tlačítku  rychle bliká
6. Po uběhnutí nastaveného času aplikace dezinfekce  je rozprašování (aerosolizace) dezinfekčního roztoku ukončeno.
7. Pro vypnutí přístroje SANY SAFE Super Fast přepněte kolébkový přepínač  do polohy (0)

UPOZORNĚNÍ

-  Pokud potřebujete přerušit nahřívání  nebo proces rozprašování  stiskněte tlačítko 
-  3 pípnutí rychle za sebou    signalizují, že vestavěná nádrž je prázdná, nebo nastala nějaká porucha. Tento signál se bude opakovat několikrát za sebou. Provéřte aktuální stav přístroje přes aplikaci v mobilním telefonu.
-  Prostřednictvím aplikace  můžete funkci bzučáku  deaktivovat, nebo znovu aktivovat.
-  Vzhledem k rozdílům v konfiguraci přístroje v režimech ECO a QUICK postupujte v souladu s pokyny obsaženými v části „Spuštění přístroje“ (Start-up Operations) Návodu k obsluze pro zařízení SANY SAFE L.
-  S přístrojem SANY SAFE může komunikovat a ovládat jej více mobilních zařízení najednou, pokud je přístroj osazen z výroby komunikátorem GSM 4G. Verzi přístroje SANY SAFE Super Fast osazenou komunikátorem BLUETOOTH lze najednou ovládat pouze jedním mobilním zařízením spárovaným s přístrojem této verze.
-  Při každém odpojení přístroje SANY SAFE Super Fast od napájení se v něm vymaže údaj o datu a čase. U verze přístroje SANY SAFE GSM 4G se čas a datum znovu synchronizují po připojení přístroje ke CLOUDU. U verze přístroje SANY SAFE BLUETOOTH se čas a datum znovu synchronizují, jakmile se přístroj spojí s některým spárovaným mobilním zařízením.

QUICK režim - (nastavení tohoto režimu zkrátí čas přípravy k aplikaci dezinfekce).




Rychlý QUICK režim lze nastavit pouze přes aplikaci






Pokud nezahájíte aplikaci dezinfekce po dobu delší, než 2 hodiny od spuštění přístroje, přehřívání přístroje bude dočasně deaktivováno.




Postup při provádění dezinfekce prostoru

1. Zapojte přívodní šňůru přístroje do elektrické zásuvky 230V  a zapněte přístroj přepnutím kolébkového přepínače  do polohy (I)


2. LED vestavěná v tlačítku  začne pomalu blikat, dokud se přístroj nezahřeje na pohotovostní (STAND BY) teplotu. Pak se LED rozsvítí trvale.


3. Aktivujte proces dezinfekce  stiskem tlačítka,  nebo spuštěním v aplikaci  LED dioda vestavěná v tlačítku začne blikat.

4. Vyčkejte, dokud se přístroj nenahřeje   na provozní teplotu















5. Zhruba 30 vteřin před ukončením procesu nahřívání začne bzučák opakovaně rychle pípat   jako výstraha před započítáním dezinfekce 

6. Během dezinfekce LED dioda vestavěná v tlačítku  rychle bliká

7. Po uběhnutí nastaveného času aplikace dezinfekce  je rozprašování (aerosolizace) dezinfekčního roztoku ukončeno a přístroj se vrátí do STAND BY režimu, ve kterém je připraven k další aplikaci dezinfekce.

8. Pro vypnutí přístroje SANY SAFE Super Fast přepněte kolébkový přepínač  do polohy (0)


UPOZORNĚNÍ

-  Pokud potřebujete přerušit nahřívání  nebo proces rozprašování  stiskněte tlačítko 
-  3 pípnutí rychle za sebou    signalizují, že vestavěná nádrž je prázdná, nebo nastala nějaká porucha. Tento signál se bude opakovat několikrát za sebou. Provéřte aktuální stav přístroje přes aplikaci v mobilním telefonu.
-  Prostřednictvím aplikace  můžete funkci bzučáku  deaktivovat, nebo znovu aktivovat.
-  Vzhledem k rozdílům v konfiguraci přístroje v módech ECO a QUICK postupujte v souladu s pokyny uvedenými v části „Spuštění přístroje“ (Start-up Operations) Návodu k obsluze pro zařízení SANY SAFE L.
-  Pokud je přístroj osazen z výroby komunikátorem GSM 4G může s ním komunikovat a ovládat jej více mobilních zařízení současně. Verzi přístroje SANY SAFE Super Fast osazenou komunikátorem BLUETOOTH lze najednou ovládat pouze jedním mobilním zařízením spárovaným s přístrojem.
-  Při každém odpojení přístroje SANY SAFE Super Fast od napájení se v něm vymaže údaj o datu a čase. U verze přístroje SANY SAFE GSM 4G se čas a datum znovu synchronizují po připojení přístroje ke CLOUDU. U verze přístroje SANY SAFE BLUETOOTH se čas a datum znovu synchronizují, jakmile přístroj se spojí s některým s ním spárovaných mobilních zařízení.

Aktivace přenosného přístroje SANY SAFE Super Fast pomocí aplikace (APP)

K nastavení a ovládání přístroje je nezbytné použít aplikaci SANY SAFE (APP), kterou můžete stáhnout přes obchody IOs® a Anroid®. Po stažení aplikace APP můžete aktivovat přenosný přístroj SANY SAFE Super Fast:

- V aplikaci klikněte na (+)
- Napište PID CODE (ID identifikační číslo) přístroje. Toto číslo najdete na štítku umístěném na vnitřní straně krytu přístroje
- Potvrďte kliknutím na ikonku „**SAVE**“ (uložit).

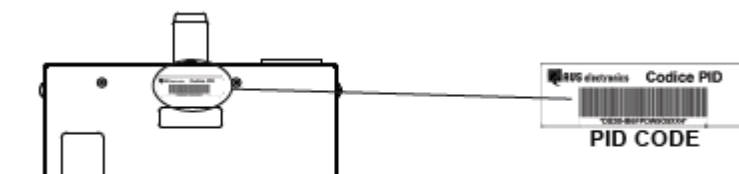



⚠ Po ukončení výše uvedeného postupu aplikace automaticky propojí Vaše mobilní zařízení s přístrojem SANY SAFE Super Fast.




**PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SANY SAFE MUSÍTE AKTIVOVAT
EXTERNÍ NÁDRŽ S DEZINFEKČNÍM ROZTOKEM**

Postup aktivace externí nádrže s dezinfekčním roztokem

- Zapojte přívodní šňůru přístroje do elektrické zásuvky 230V  a zapněte přístroj přepnutím kolébkového přepínače  do polohy (1)
- Otevřete aplikaci SANY SAFE APP
- Klikněte na „**Tank replacement**“ (výměna nádrže)
- Zadejte kód ze štítku nádrže a potvrďte jej
- Během několika minut se potvrzení aktivace nádrže zobrazí na displeji Vašeho mobilního zařízení



Pro vypnutí přístroje SANY SAFE Super Fast přepněte kolébkový přepínač  do polohy (0)



Detailní technické informace, pokyny k ovládání a nastavení pomocí SANY SAFE APP si prostudujte v **Návodu k obsluze pro zařízení SANY SAFE L.**

SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE (Start-up Operations)

- Otevřete uzávěr vnitřní vestavěné nádržky (1) a naplňte nádrž roztokem do značky MAX (2)
- Nádržku znovu uzavřete uzávěrem (1)
- Připojte napájecí kabel do zdířky přístroje (4) a do zásuvky 230V
- Přepněte vypínač (5) do polohy zapnuto (I)



- ⚠ Před započetím dezinfekce se vždy ujistěte, že výška hladiny roztoku v nádržce přesahuje značku MIN (3)
- ⚠ V případě verze přístroje SANY SAFE Super Fast GSM 4G dbejte o to, aby při manipulaci a použití nedošlo k poškození GSM antény (6)

SOUČÁSTI PŘÍSTROJE

